



Kiirjuhend EE

Et käterätikuivatite taimer töötaks, peab all vertikaalse toru otsas olev lüliti sisse olema lülitatud, vt joonis 8: 1. Taimeri abil saab käterätikuivatit kasutada allpool esitatud kolmel erineval viisil.

Manuaalne tööle lülitus ja välja lülitamine

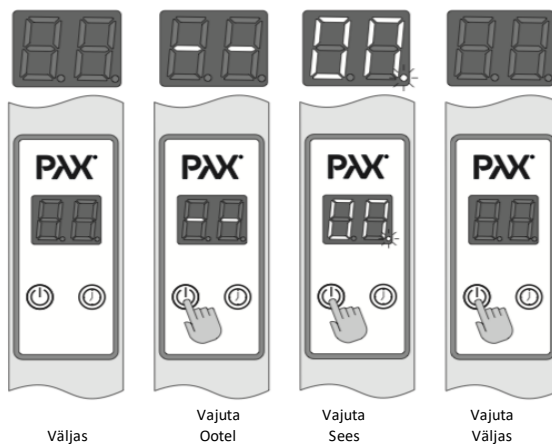

Ühekordne ajastus 1 kuni 12 tundi. Käterätiku soojendaja saab soojendada valitud aja jooksul 1 kuni 12 tundi. Taimer katkestatakse nullimisega (Reset).

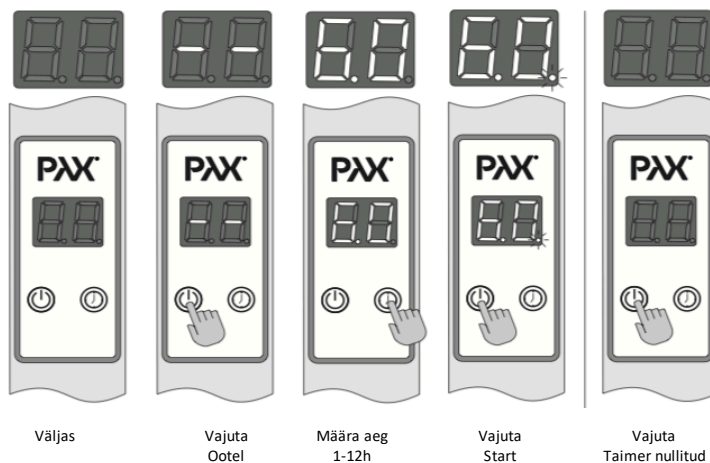

Korduv taimer 1 kuni 12 tundi päevas. Käterätikuivatit saab ajastada 1 kuni 12 tundi iga päev samaks ajaks, kuni taimer on nullitud (Reset).

